



MANUALE
LOGICTRACEPLUS
1.1

18/01/2013 REV 2

AVVISO LA SOC. BILANCIARI INTERNAZIONALE SRL (DA ORA IN POI "**SBI**") FORNISCE IN LICENZA IL SOFTWARE INCLUSO SOLO DIETRO ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE IN QUESTO CONTRATTO.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI PRIMA DI EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE.

LICENZA D'USO E GARANZIA

Il software incluso con questa licenza è di proprietà della SBI, ed è protetto dalle leggi sul copyright. Mentre la SBI continua a mantenere la proprietà del Software, vengono forniti determinati diritti d'uso del Software dietro accettazione di questo contratto di licenza. Eccettuate le variazioni contenute in un eventuale addendum contrattuale allegato a questa licenza d'uso, i diritti e gli obblighi per l'utilizzo di questo Software sono i seguenti:

E' POSSIBILE:

Usare una copia del Software su un singolo computer;

eseguire una copia del Software a scopo di archivio oppure copiare il Software sul disco rigido del computer e conservare l'originale a scopo di archivio;

usare il Software in una rete locale, a condizione di avere una copia autorizzata con licenza del software per ogni computer che può accedere al software su quella rete;

dopo avviso scritto alla SBI trasferire il Software in modo permanente ad un'altra persona o entità, purchè non si conservino copie del Software e il destinatario accetti i termini di licenza d'uso di questo contratto.

NON E' POSSIBILE:

- (i) Copiare la documentazione allegata al Software;
- (ii) fornire in licenza, affitto o leasing qualsiasi parte del software;
- (iii) decompilare, disassemblare, modificare tradurre, tentare in ogni modo di accedere al codice sorgente del Software o creare prodotti derivati dal Software.

GARANZIA:

La SBI garantisce che il supporto di memorizzazione su cui è distribuito il software sarà privo di difetti per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento. La SBI non garantisce che il Software risponda a specifiche necessità, o che il funzionamento del Software sarà costante nel tempo, o che il Software sia privo d'errori.

LA GARANZIA DI CUI SOPRA E' ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, SIA ESPLICITE SIA IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, PROPRIETÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE QUALSIASI RIMEDIO FALLISCA IL SUO SCOPO FONDAMENTALE, IN NESSUN CASO LA SBI SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO SPECIFICO, CONSEGUENTE O INDIRETTO, INCLUSE PERDITE DI DENARO O DI DATI CAUSATE DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, ANCHE SE LA SBI È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 1. INFORMAZIONI | 7 |
| 2. INSTALLAZIONE | 8 |
| 3. AVVIO | 16 |
| 4. PRIMO AVVIO E CONFIGURAZIONE | 16 |
| 5. DESCRIZIONE GENERALE | 17 |
| 6. ESPORTAZIONE DEI DATI | 18 |
| 7. CONNESSIONE/DISCONNESSIONE PROGRAMMA | 19 |
| 8. IMPOSTAZIONI | 19 |

1. INFORMAZIONI

Il programma LogicTracePlus permette la tracciabilità delle pesate effettuate dal sistema di pesatura al quale è collegato. Il programma intercetta le informazioni di pesatura (connettendo il pc al dispositivo tramite apposito cavo seriale) nel momento in cui queste vengono inviate in stampa.

| REQUISITI DI SISTEMA | |
|---------------------------|--|
| Processore: | Intel Pentium 2/AMD Athlon XP o superiore |
| Sistema Operativo: | Windows XP / Windows Vista 32bit / Windows 7 32bit |
| Memoria Ram: | almeno 512 mb |
| Spazio sul Disco: | almeno 400 Mb circa |
| Porta Seriale: | 1 |

I dispositivi attualmente supportati sono:

| DISPOSITIVI DI PESATURA SOPPORTATI |
|------------------------------------|
| 511 N |
| 511 AN |

Le stampanti attualmente supportate sono:

| STAMPANTI SUPPORTATE |
|----------------------|
| Plus |
| Epson TM-U295 |

Il database utilizzato è di tipo RDBMS. La scelta di questo formato è stata dettata dalla estrema compatibilità a qualsiasi sistema operativo nel quale viene installato e velocità nella gestione dei dati

E' buona norma, in ogni caso, rispettare alcune regole fondamentali per "conservare" in buono stato i dati memorizzati. A tal proposito raccomandiamo vivamente di utilizzare l'opzione del menù *ESC/* per terminare la propria sessione di lavoro e di non spegnere il PC senza aver avviato le operazioni di chiusura. Una simile operazione non è soltanto dannosa per l'integrità del database ma è dannoso anche per il sistema operativo installato sul Vs. personal computer.

2. INSTALLAZIONE

I file che compongono il programma LogicTracePlus (LTP) vengono forniti in formato compresso e vengono automaticamente decompressi durante il processo di installazione. Di conseguenza, per installare ed eseguire il programma di LogicTracePlus nel computer, si deve prima eseguire il programma di installazione. Non è possibile copiare semplicemente il file di LogicTracePlus in una cartella del disco fisso.

Per eseguire l'installazione del software inserire il CD nell'unità CD ROM del personal computer e procedere come segue :

- Assicurarsi che nel computer sia installato un sistema operativo compatibile con il programma in oggetto (*vedi requisiti pag.4*)
- Il CD essendo autoinstallante dovrebbe far visualizzare la schermata di installazione del programma. In caso contrario, eseguire la procedura seguente:

Per Windows XP

1. Andare nel menù Start  (o a volte sul Desktop) ed entrare in "Risorse del computer"



2. Si aprirà una finestra, fare doppio - click sull'unità CD-ROM con il logo AG



3. Se non parte il programma in automatico, si aprirà una finestra con un il contenuto del CD-ROM, fare doppio click sul file "Setup"



setup.exe
 TP - LogicTracePlus.
 Adriano Gomba e C. - Società ...

Per Windows Vista/7

1. Andare nel menù "Start"



2. Cliccare su "Computer"



3. Si aprirà una finestra, fare doppio - click sull'unità CD-ROM con il logo AG



4. Se non parte il programma in automatico, si aprirà una finestra con un il contenuto del CD-ROM, fare doppio click sul file "Setup"



setup.exe
TP - LogicTracePlus.
Adriano Gomba e C. - Società ...

Il programma, per funzionare correttamente, ha necessità che sia installato sulla macchina Java. Nel caso in cui il computer di destinazione ne fosse sprovvisto, prima della installazione del programma, partirà, in automatico, l'installazione del programma su citato. La procedura di installazione del programma è la seguente:



Figura 1

Cliccare su Avanti per far partire l'installazione...

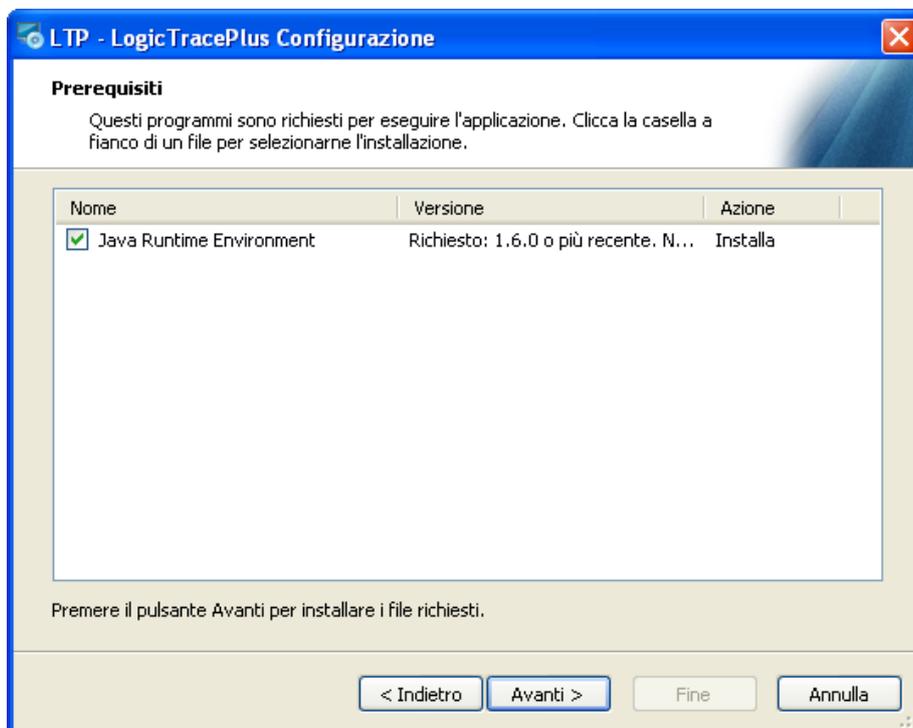


Figura 2

Cliccare su *Installa* >



Figura 3

Partirà l'installazione di Java (figura 4)



Figura 4

Appena finita l'installazione (**figura 5**) cliccare su Chiudi. A questo punto il programma di installazione verificherà la corretta installazione di Java e ,se è andata a buon fine, farà partire il programma di installazione di LogicTracePlus.



Figura 5

Una volta avviato il programma di installazione verrà visualizzata la seguente schermata:

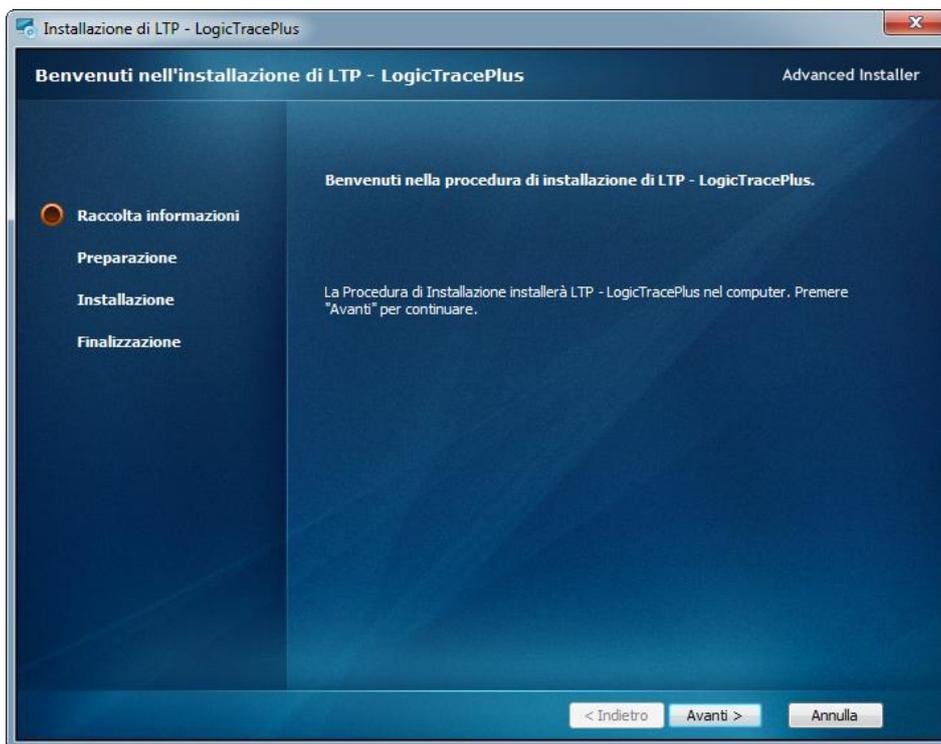


Figura 6

Cliccare su *Avanti >*

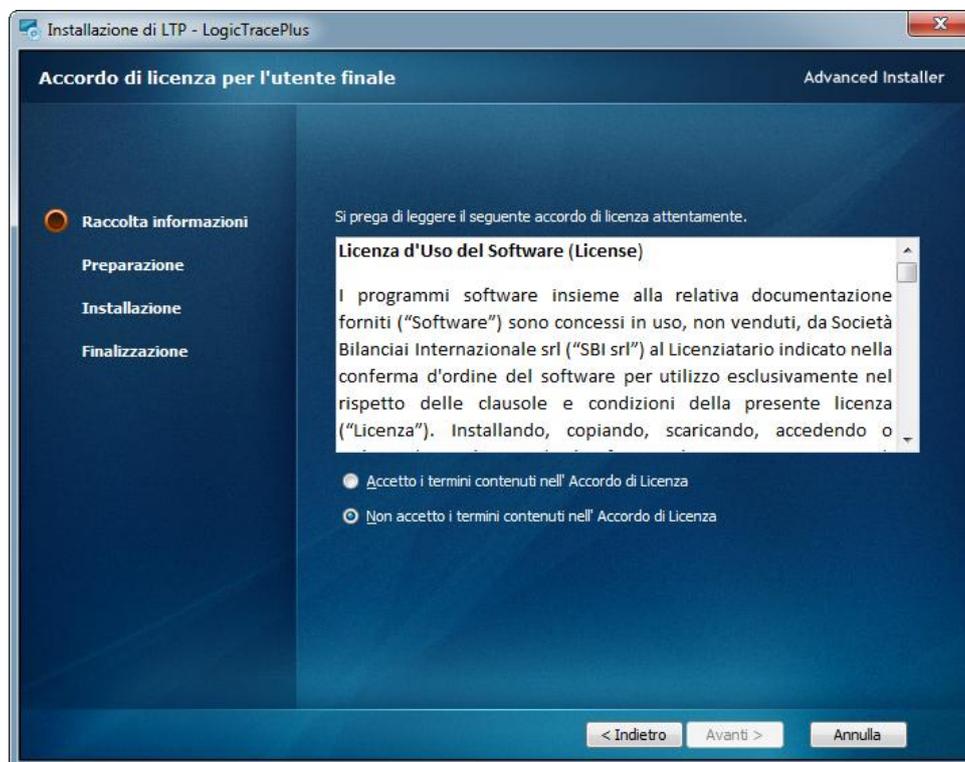


Figura 7

Bisogna accettare l'Accordo di Licenza per proseguire l'installazione (**figura 7**), cliccando su **accetto** sarà possibile selezionare **Avanti** >

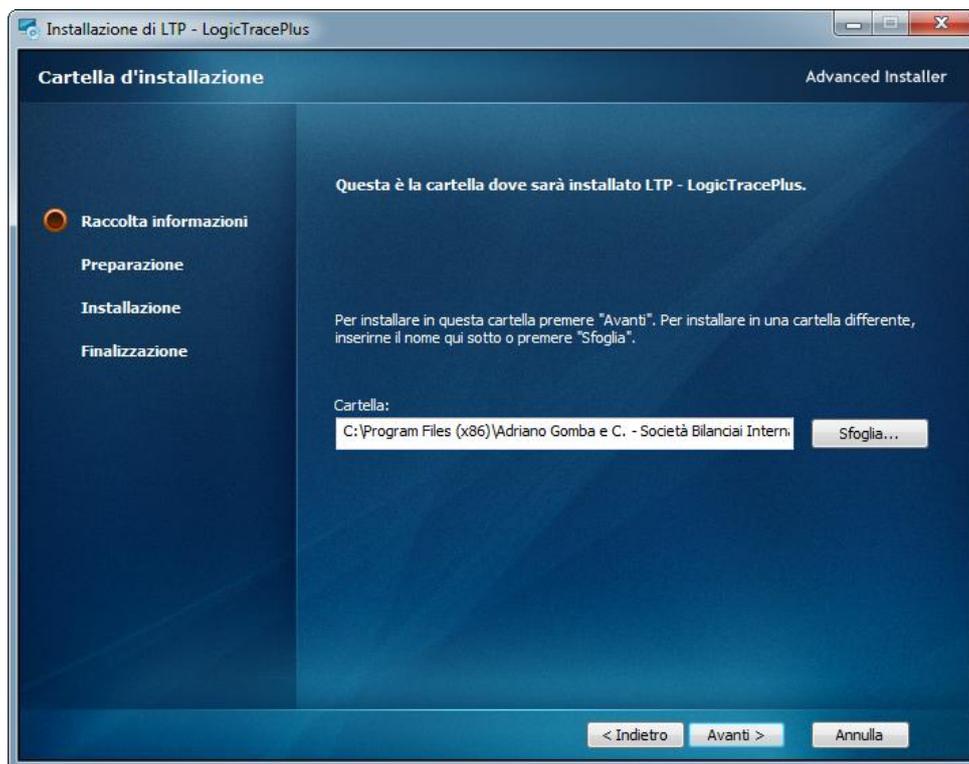


Figura 8

Cliccare su **Avanti** >

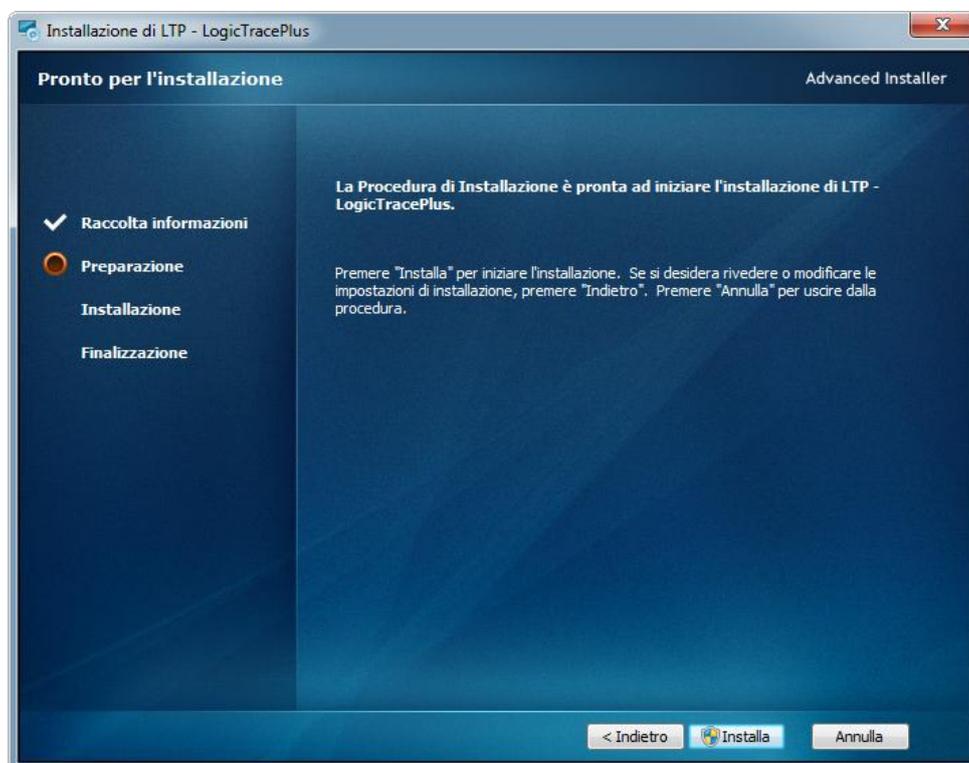


Figura 9

Cliccare su *Installa* (figura 9)

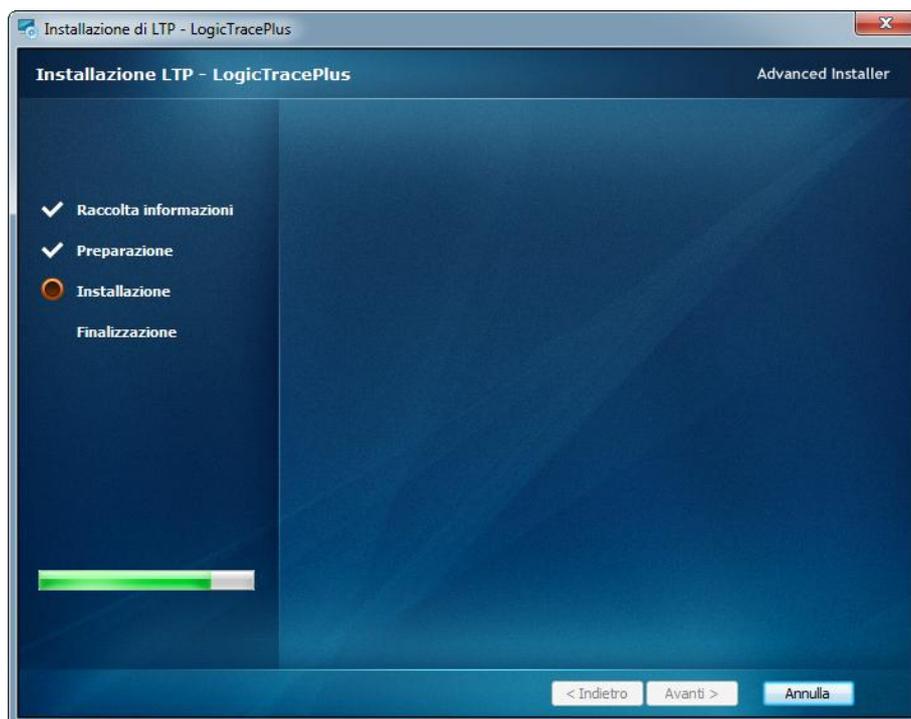


Figura 10

A questo punto appena verrà terminata la procedura di installazione (Figura 11) verrà visualizzata la seguente finestra:

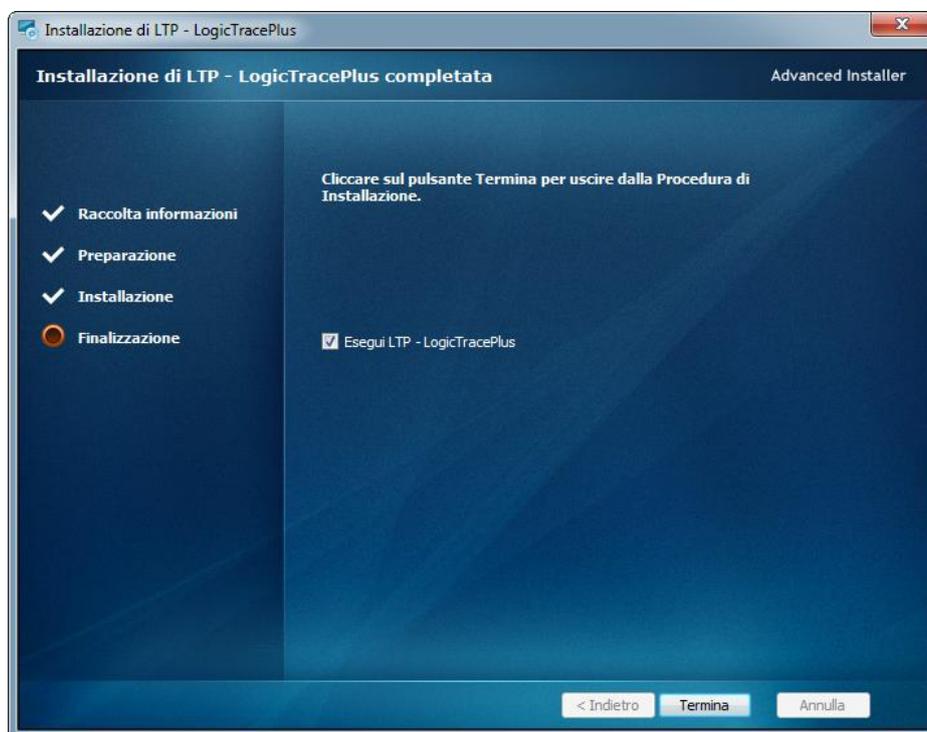


Figura 11

Cliccando su *Termina*, il programma di installazione verrà chiuso e verrà fatto partire automaticamente LogicTracePlus.

3. AVVIO

La procedura d'avvio del sistema è evidenziata dalla permanenza sul video della *figura 12*



Figura 12

In questa fase (che può durare anche qualche minuto) il sistema analizza tutti i parametri necessari per il suo corretto funzionamento.

Una procedura di controllo analizza l'esistenza delle strutture archiviali necessarie, e la relativa integrità dei dati; il sistema provvede automaticamente alla creazione delle suddette, e all'eventuale riparazione dei database utilizzati nel caso in cui l'analisi avesse riscontrato problemi alle strutture.

4. PRIMO AVVIO E CONFIGURAZIONE

Dopo la schermata di avvio verrà visualizzata la schermata di richiesta di impostazione della password operatore (**figura 13**)

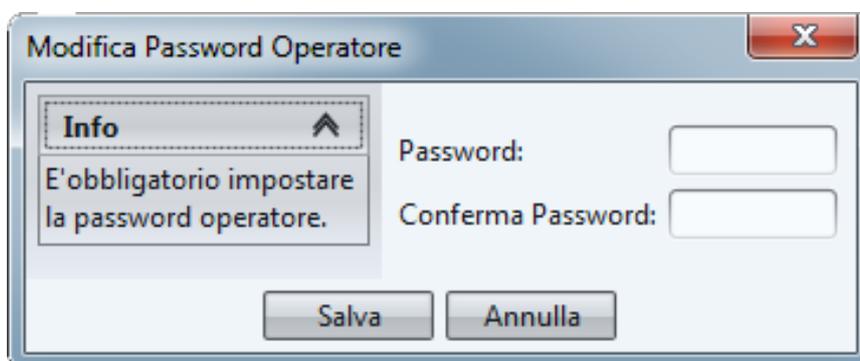


Figura 13

L'inserimento è obbligatorio (in caso di mancata immissione il programma non verrà avviato). La password è indispensabile poiché protegge alcune operazioni del programma (chiusura, disconnessione, settaggio impostazioni, ecc.).

5. DESCRIZIONE GENERALE

IL SISTEMA E' ORA PRONTO

Di seguito sono schematizzate le principali caratteristiche del programma una volta aperto.

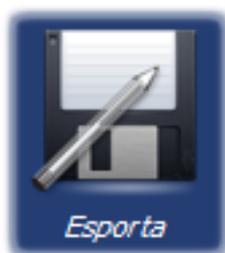


Figura 14



Per una corretta registrazione delle pesate, il programma DEVE essere SEMPRE ACCESO durante le operazioni di stampa!

6. ESPORTAZIONE DEI DATI



Il programma permette di esportare le pesate memorizzate.

Una volta cliccato sull'icona verrà visualizzata la finestra che (figura 15) chiederà la scelta dell'intervallo di tempo dei dati da esportare.

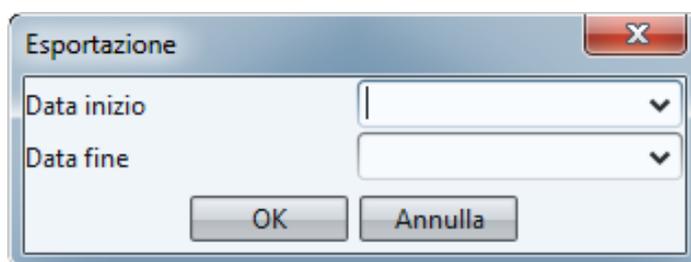


Figura 15

Se sono presenti i dati nell'intervallo di tempo scelto, si aprirà la finestra di salvataggio, per scegliere dove il nome e la posizione del file da salvare (figura 16).

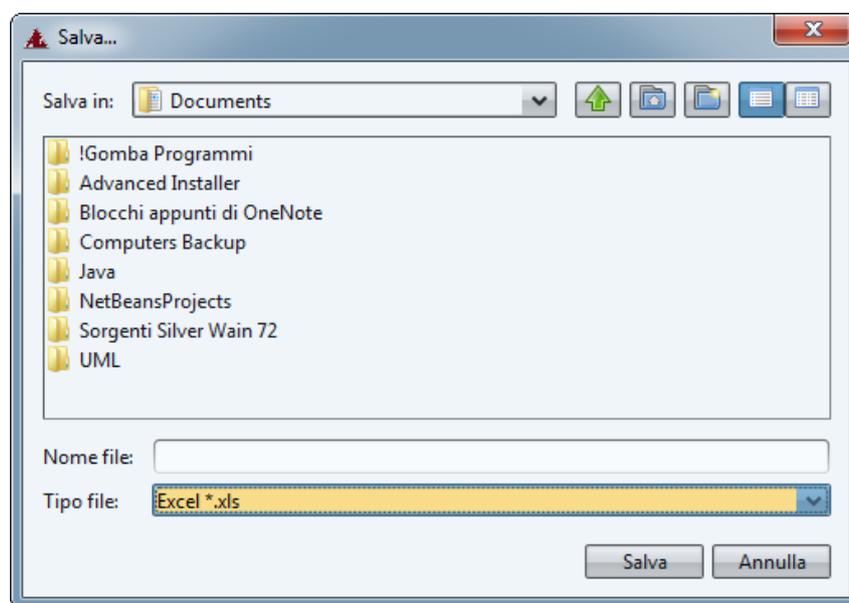


Figura 16

Le pesate possono essere esportate nei seguenti formati:

| Formati supportati per l'esportazione | |
|---------------------------------------|---------------------|
| .xls | Excel |
| .csv | Database, SAP, ecc. |

7. CONNESSIONE/DISCONNESSIONE PROGRAMMA



Funzionalità che permette di interrompere o ripristinare la tracciatura da parte del programma.

Nota: per disconnettere il programma è richiesta la password operatore.

8. IMPOSTAZIONI

Nel menù impostazioni sono presenti le seguenti voci:

- **NOMI CODICI**

Permette di reimpostare i nomi dei codici visualizzati nelle tabelle delle pesate.

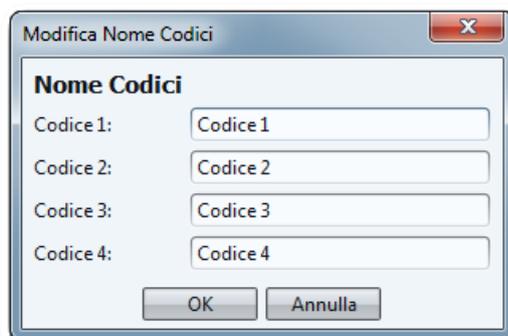


Figura 17

- **CONFIGURAZIONI GENERALI**

Aprire la finestra di configurazione dei parametri del programma.

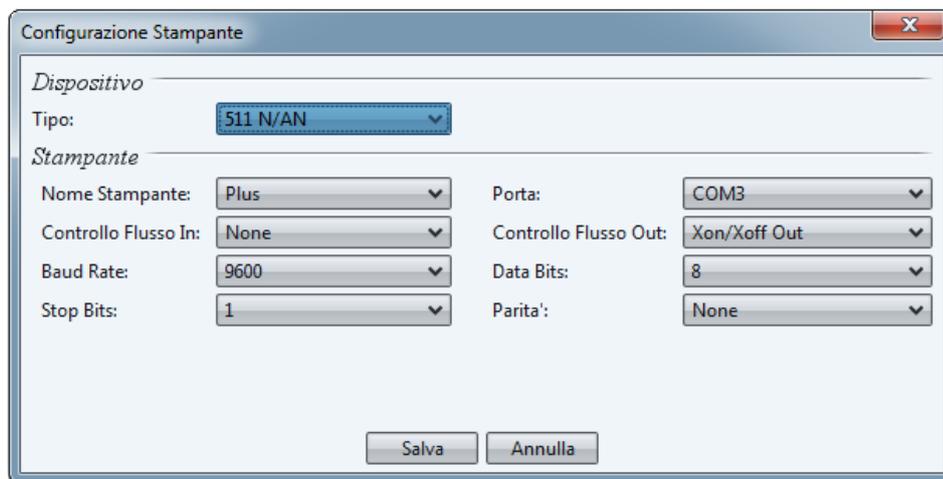


Figura 18

E' possibile impostare:

- ◆ *Tipo dispositivo di pesatura*
- ◆ *Tipo stampante*
- ◆ *Porta di connessione al pc con relativa configurazione*

Nota: è richiesta la password operatore.

- **MANUTENZIONE**

Il menù manutenzione è composto dei seguenti elementi:

- *ELIMINA PESATE*
Permette di cancellare tutte le pesate memorizzate nel database

Nota: è richiesta la password operatore.

- *MODIFICA PASSWORD*
Permette la modifica della password operatore

Nota: è richiesta la password operatore.

- *RESET PASSWORD*
Permette la modifica della password operatore nel caso in cui si sia persa

ATTENZIONE: è richiesto l'intervento di un tecnico per lo sblocco.

9. NOTE



18/01/2013 REV 2